


## Схема монтажа септика Термит накопитель +0.7

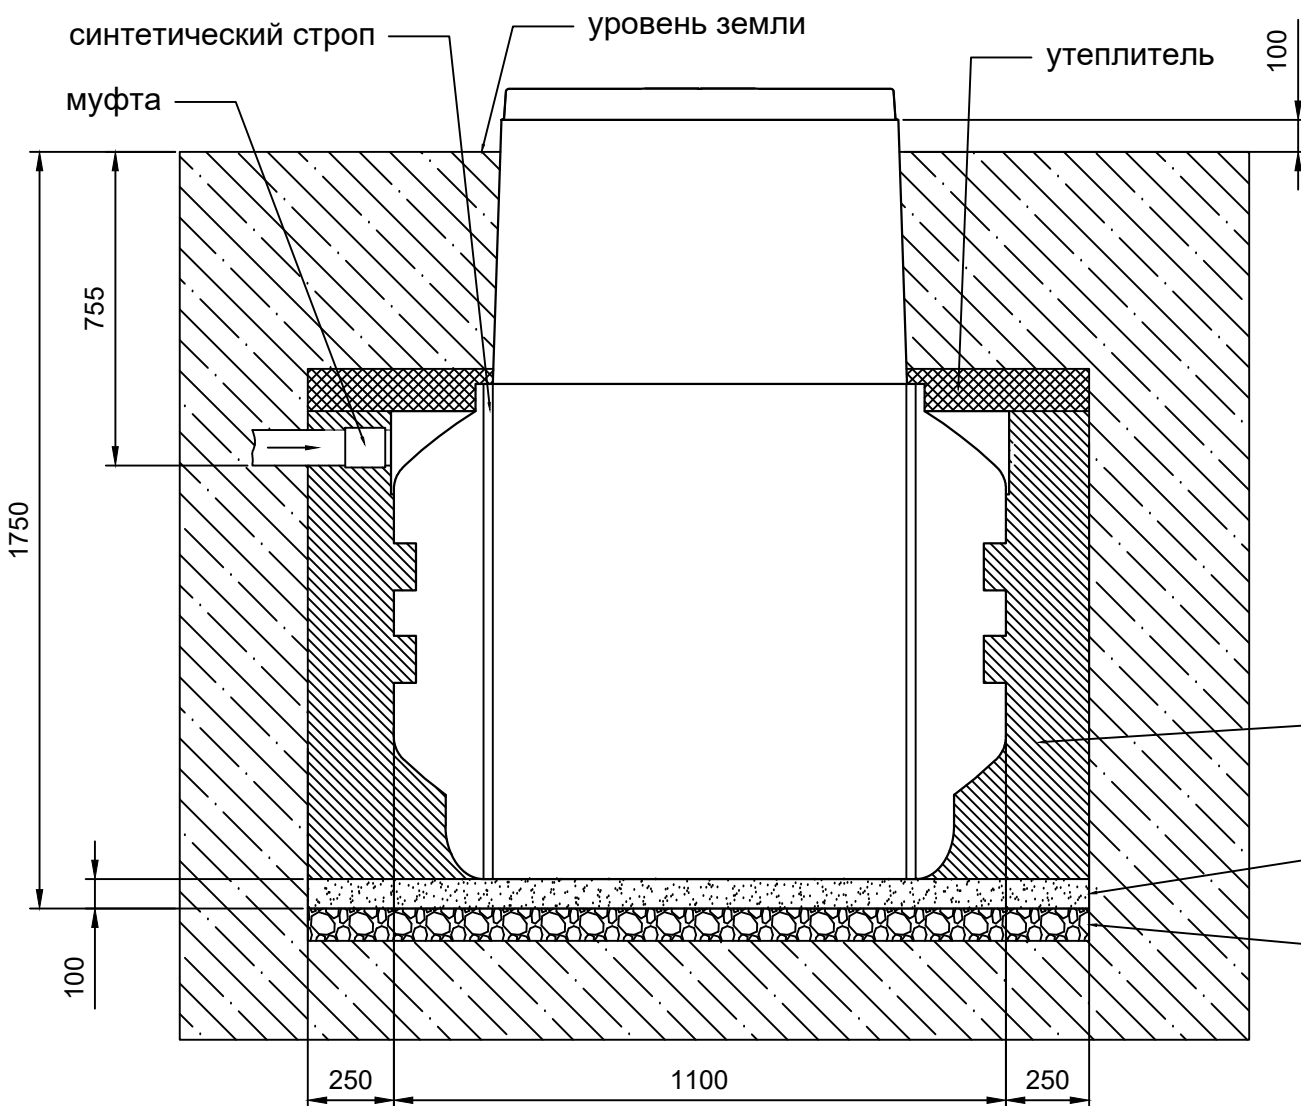

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1600 (д)х1600(ш)х1750(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 4 м<sup>3</sup>

Расход воды ~ 0,7 м<sup>3</sup>

Объем котлована - 4,5 м<sup>3</sup>

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 150 кг